






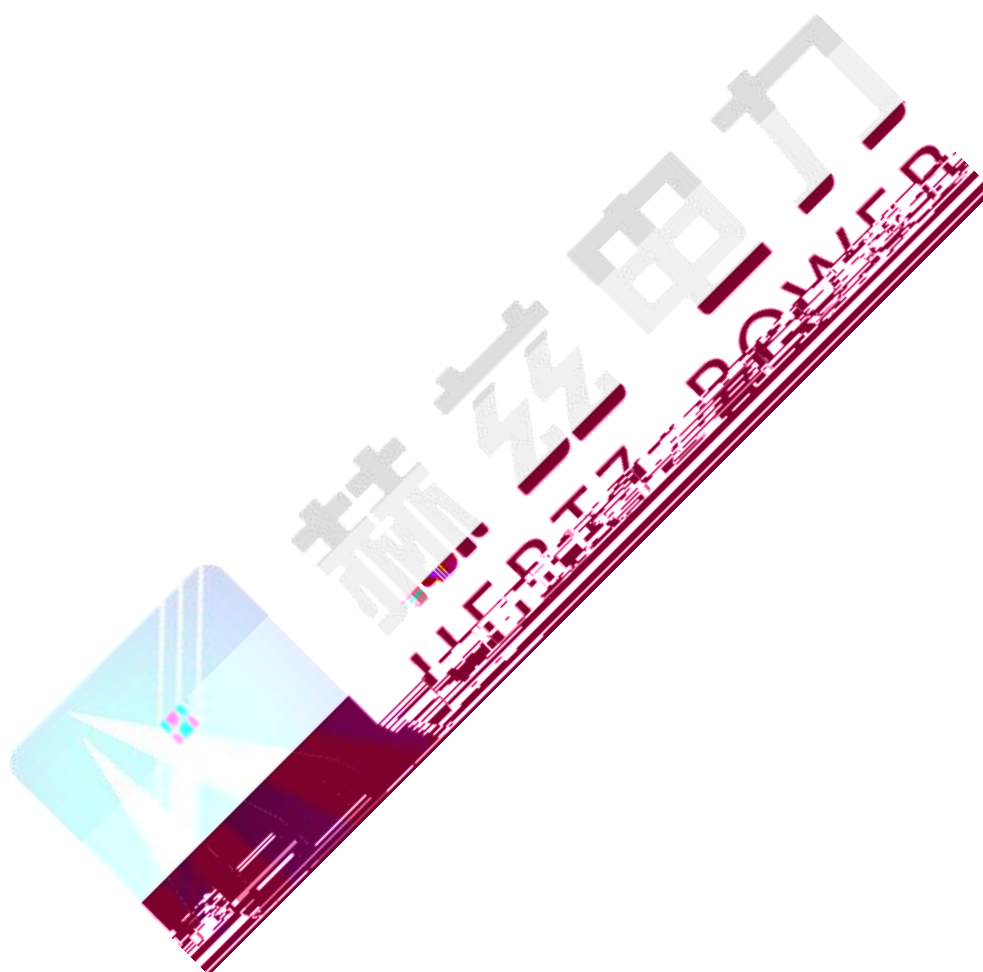


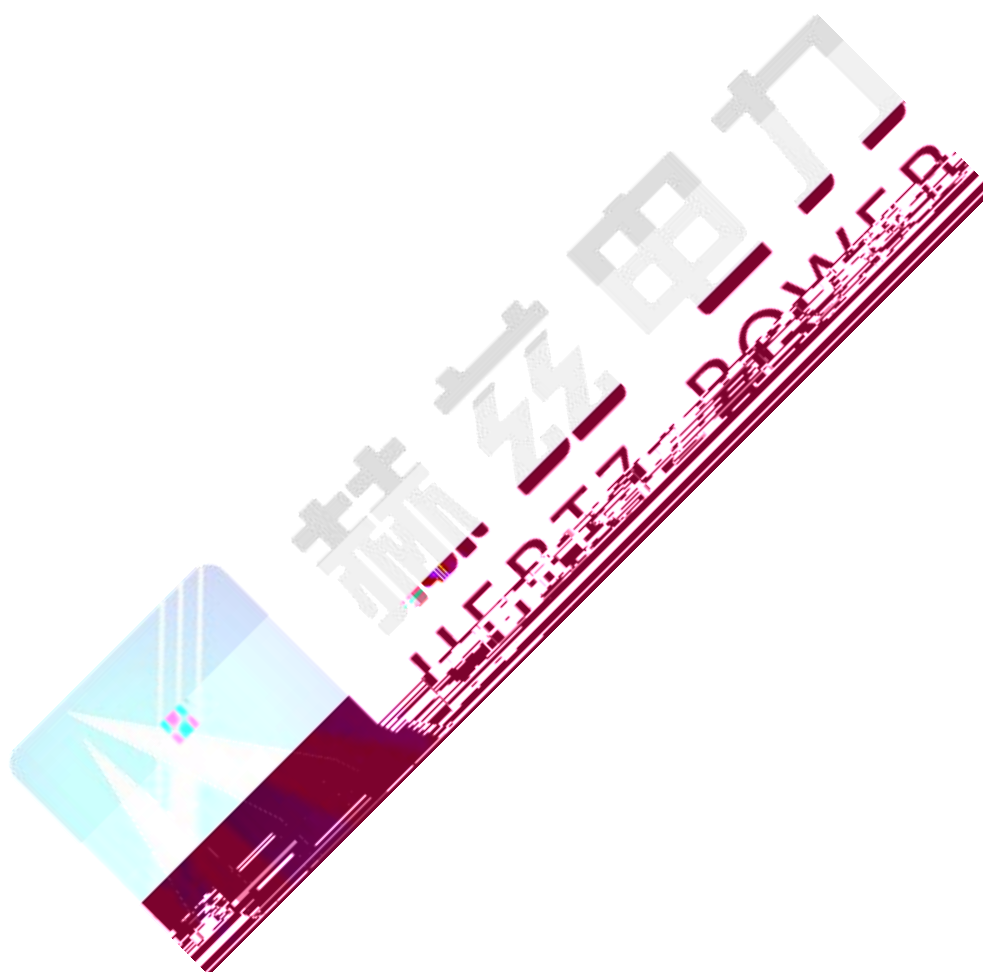


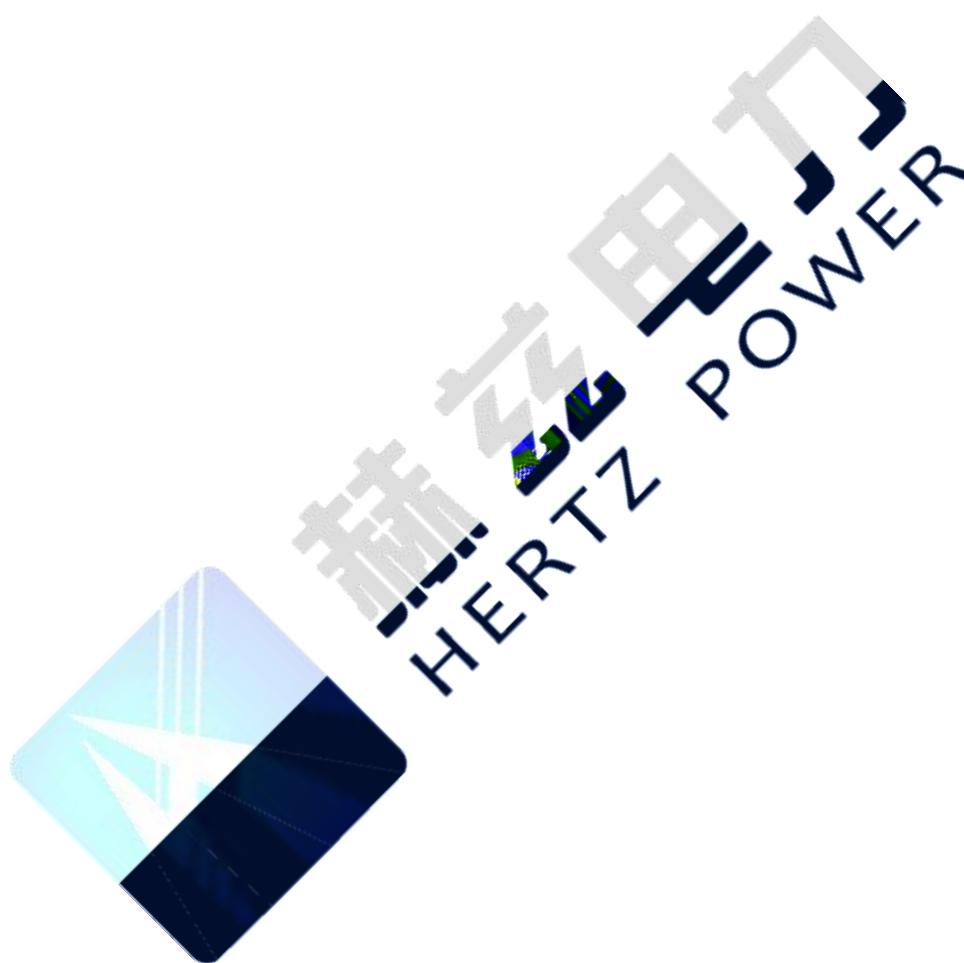

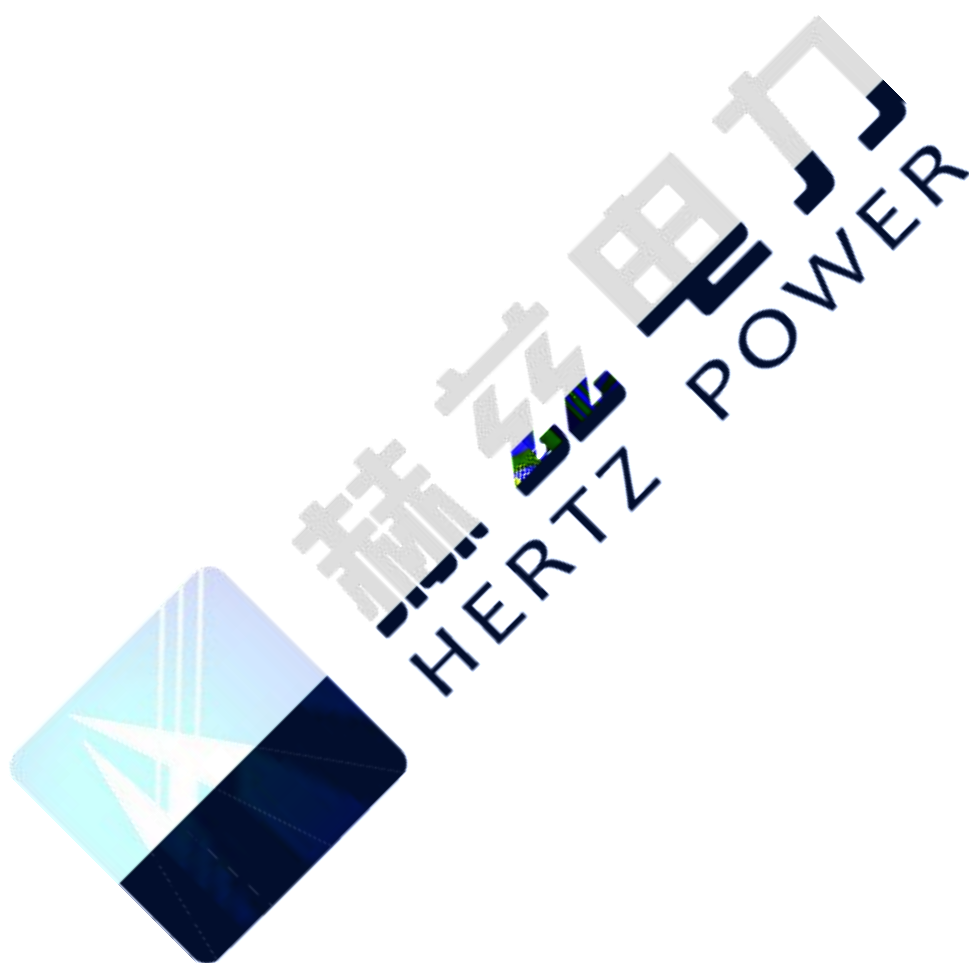



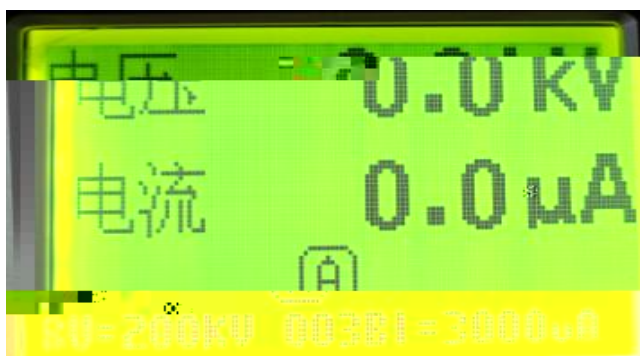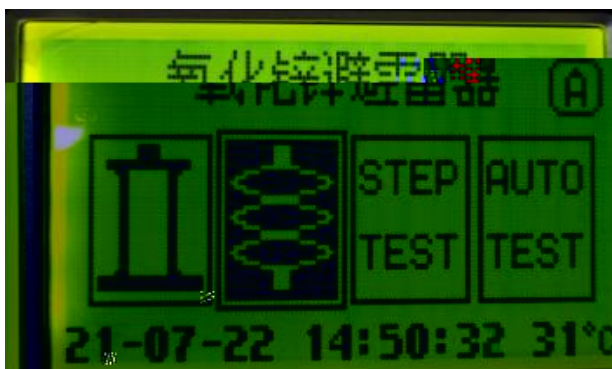


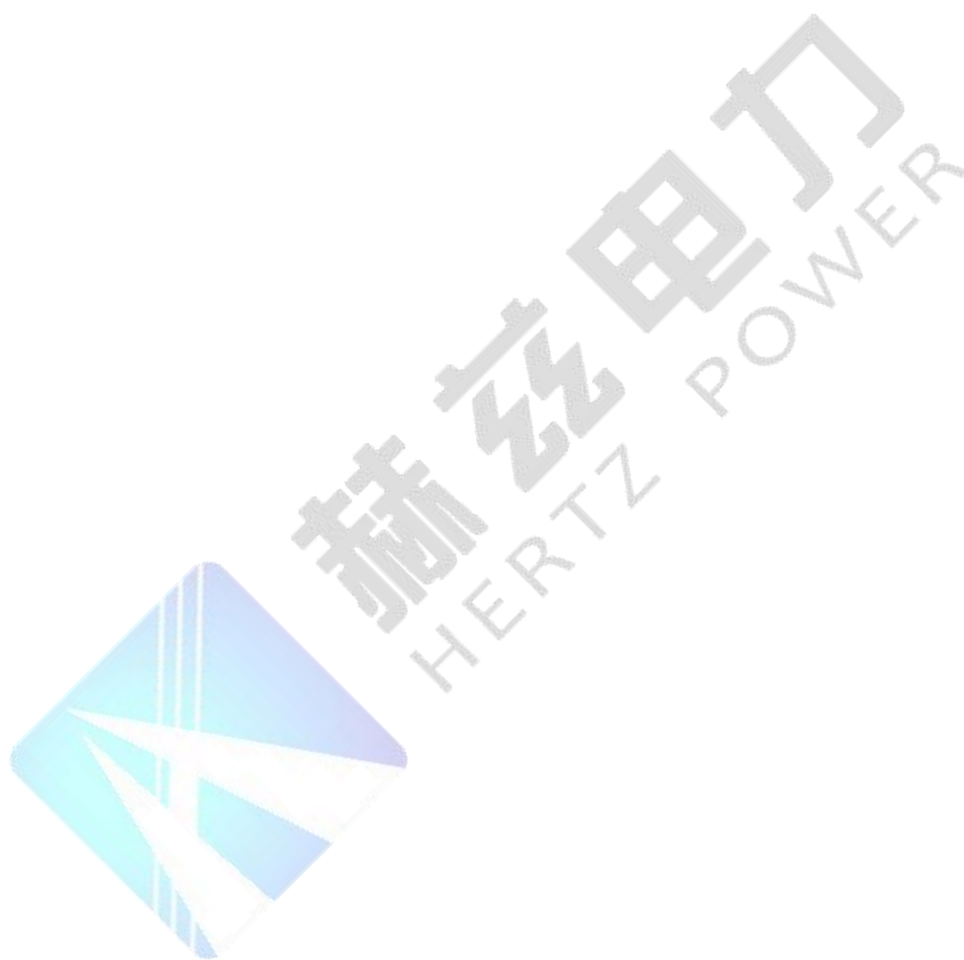





2、倍压筒使用说明

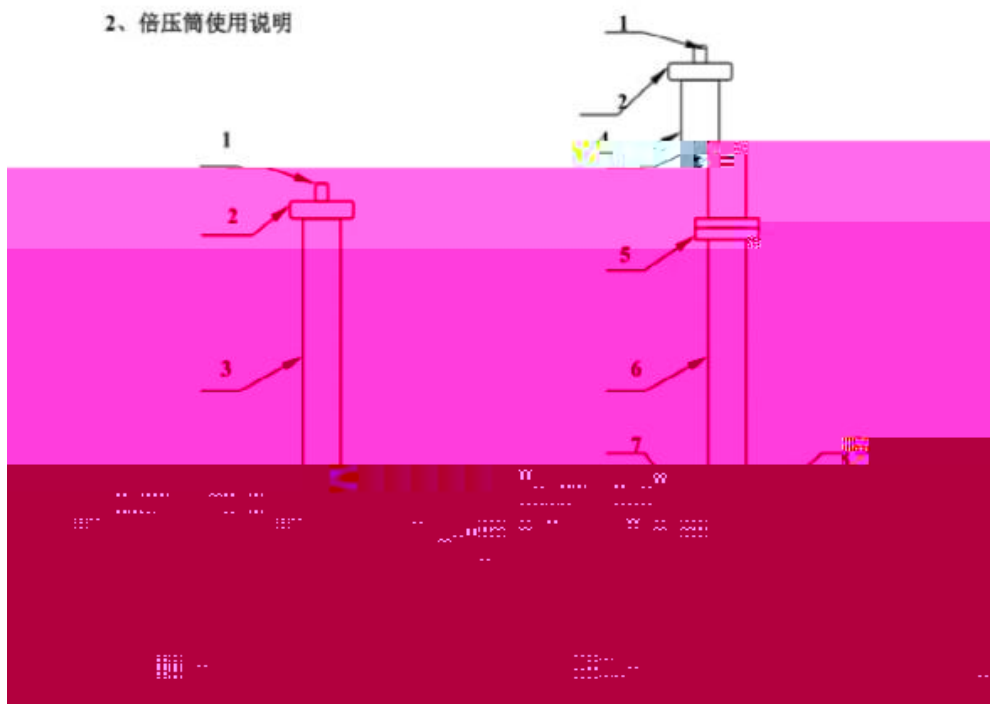



↖

图一 1 接限流电阻螺母，2 倍压筒盖（1 和 2 为一体）3 倍压筒主体。↖

单节倍压筒使用时，把 2 和 3 连接即可。↖

图二 1 接限流电阻螺母，2 倍压筒盖（1 和 2 为一体）4 倍压筒主体。↖

5 双节倍压筒卡槽 6 倍压筒主体 7 接地柱 8 中频连接电缆插头 9

铁底座↖

双节倍压筒使用时，上、下节倍压筒采用快速卡口式连接，上节与下

节对准卡扣即可，方便快速连接。图二 5 所示。（卡扣）



