赫兹电力
HERTZ POWER

.....3
.....3
.....3
.....4
.....5
..... 6
.....9
.....11
..... 18
.....19
.....

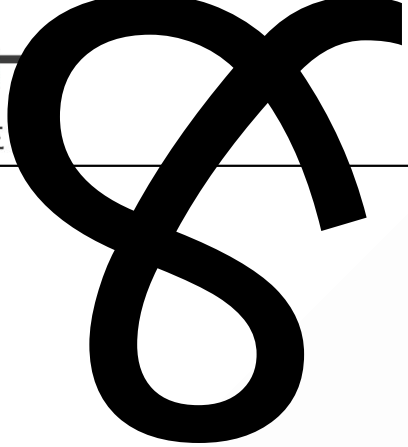

赫兹电力
HERTZ POWER

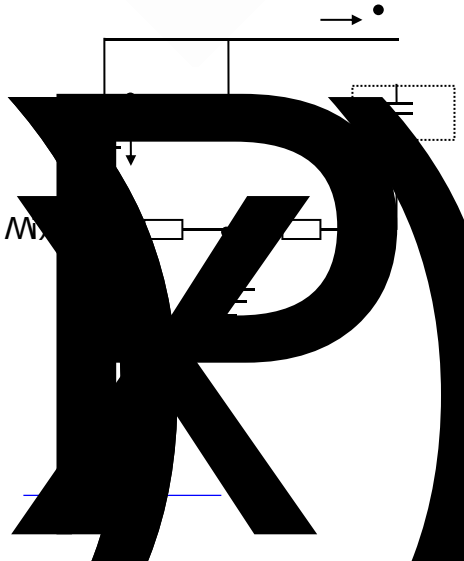

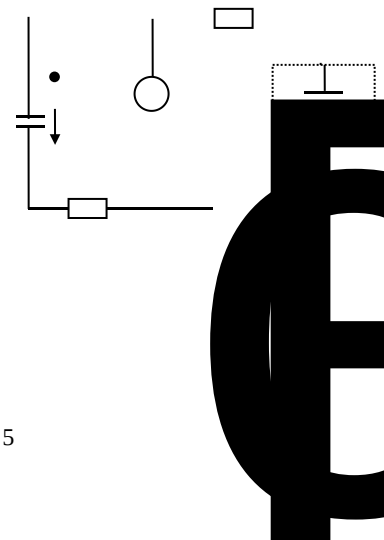

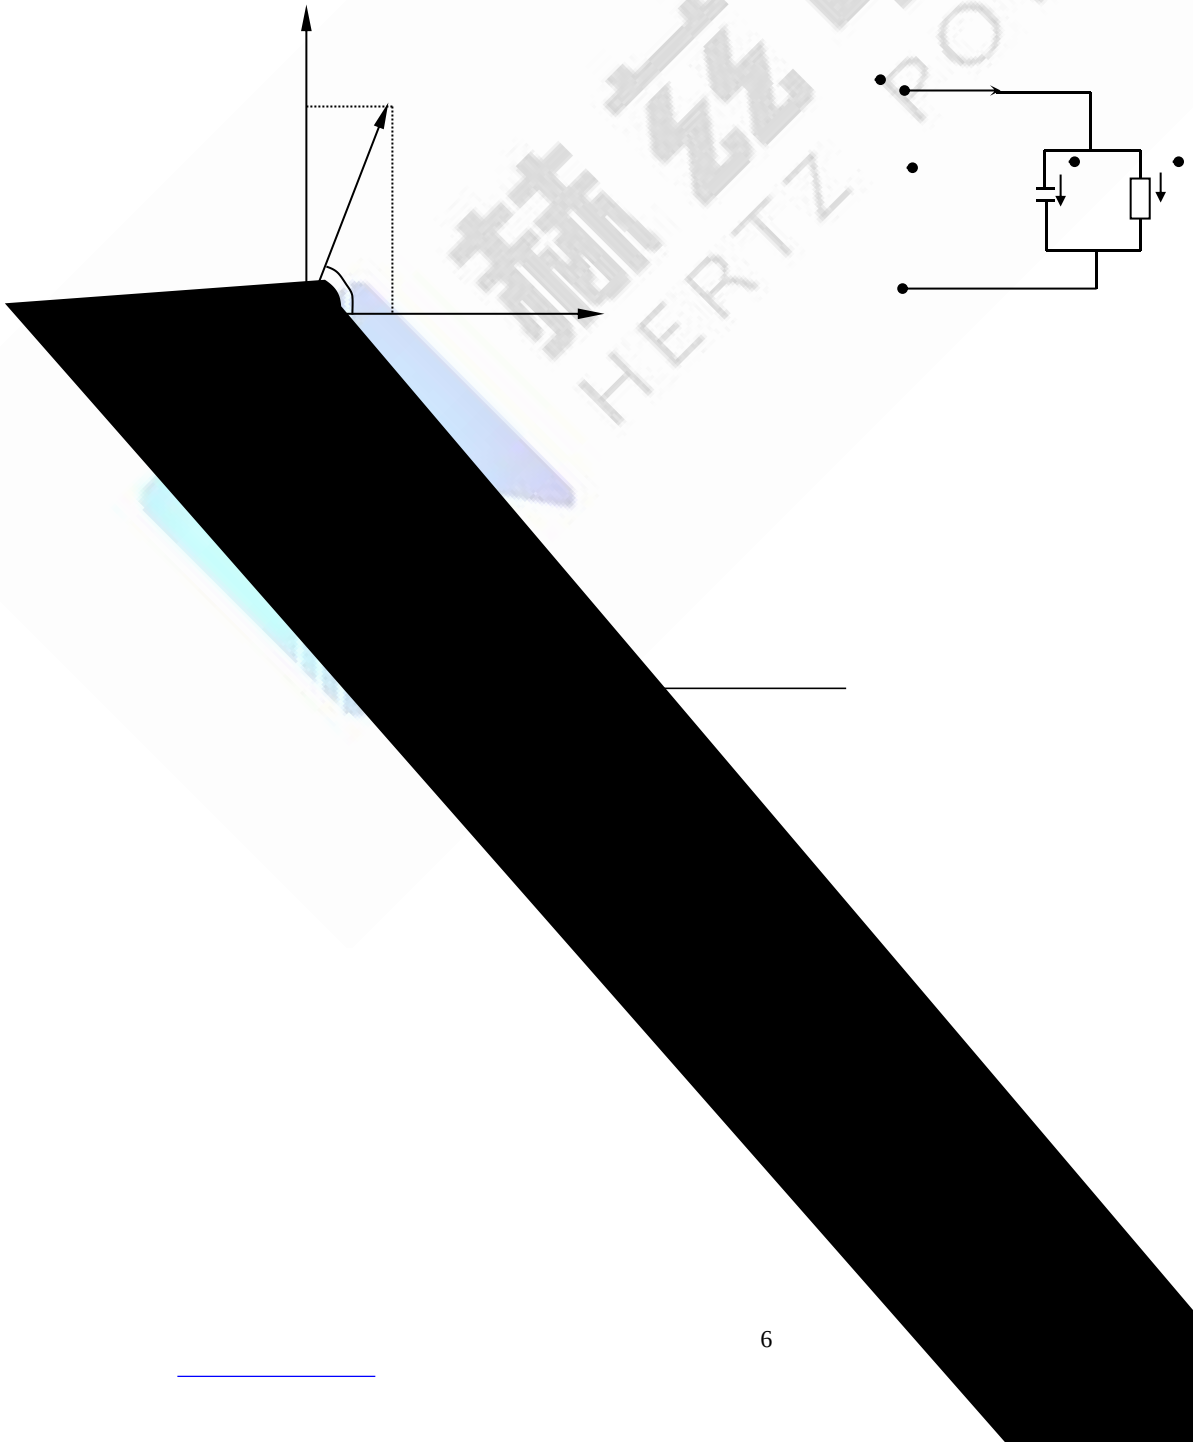

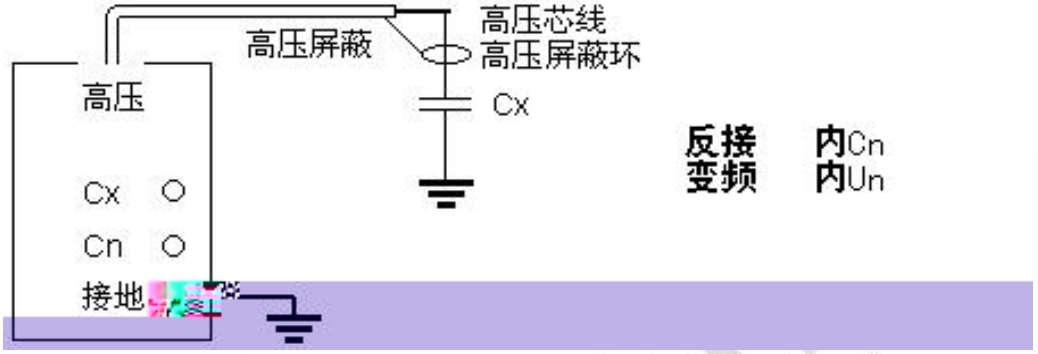
高压芯线
高压屏蔽
高压屏蔽环
高压
Cx
Cx
Cn
接地
反接 内Cn
变频 内Un

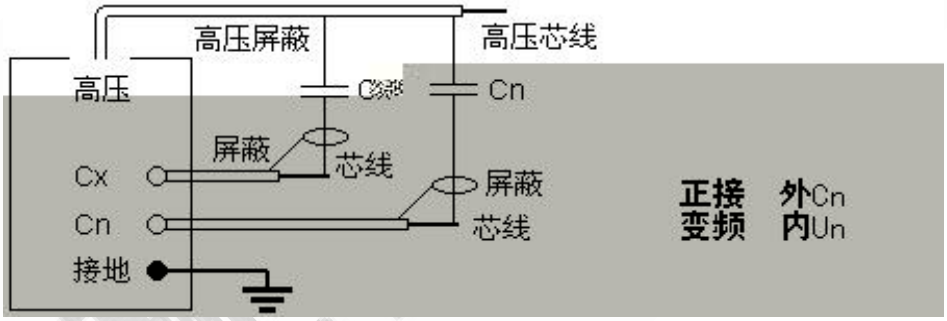
高压屏蔽
高压芯线
高压
Cn
屏蔽
芯线
Cx
屏蔽
Cn
芯线
接地
正接 外Cn
变频 内Un

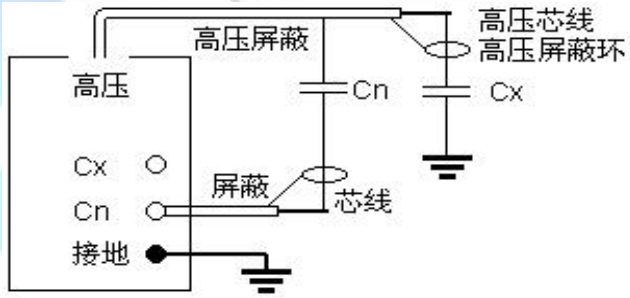
高压芯线
高压屏蔽
高压屏蔽环
高压
Cn
Cx
Cx
屏蔽
芯线
Cn
接地
反接 外Cn
变频 内Un

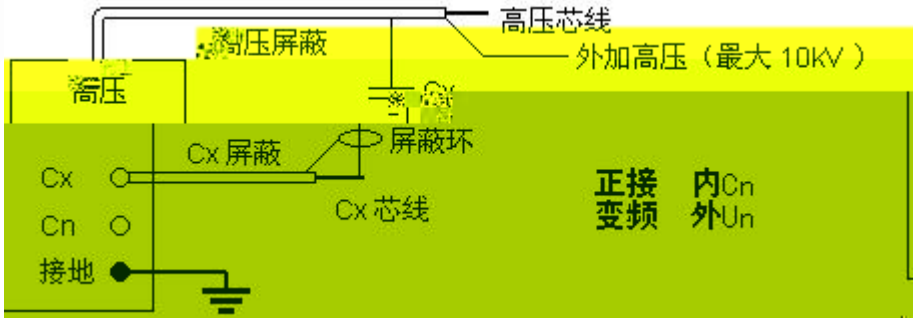
高压芯线
高压屏蔽
外加高压（最大 10KV）
高压
Cx
屏蔽环
Cx 屏蔽
Cx
Cx 芯线
Cn
接地
正接 内Cn
变频 外Un

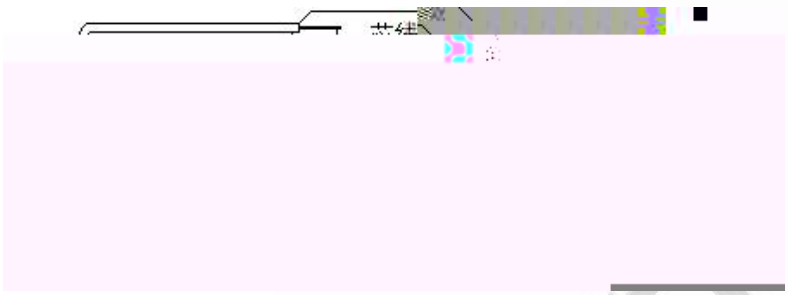

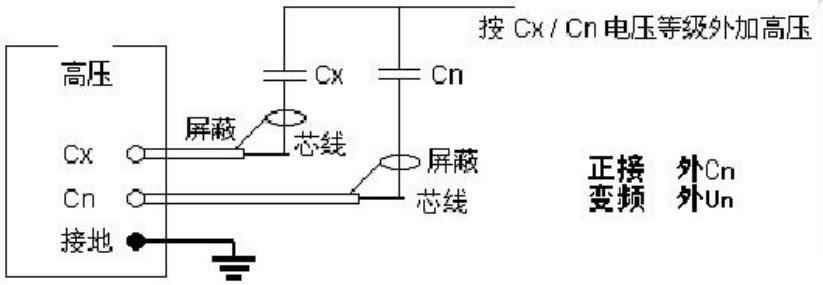
按 Cx / Cn 电压等级外加高压
高压
Cx
Cn
屏蔽
芯线
Cx
Cn
接地
屏蔽
芯线
正接 外Cn
变频 外Un

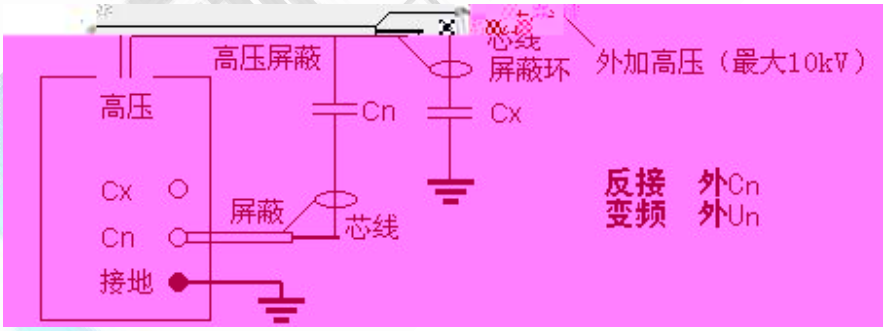
芯线
高压屏蔽
屏蔽环
外加高压（最大10kV）
高压
Cn
Cx
Cx
Cn
接地
屏蔽
芯线
反接 外Cn
变频 外Un

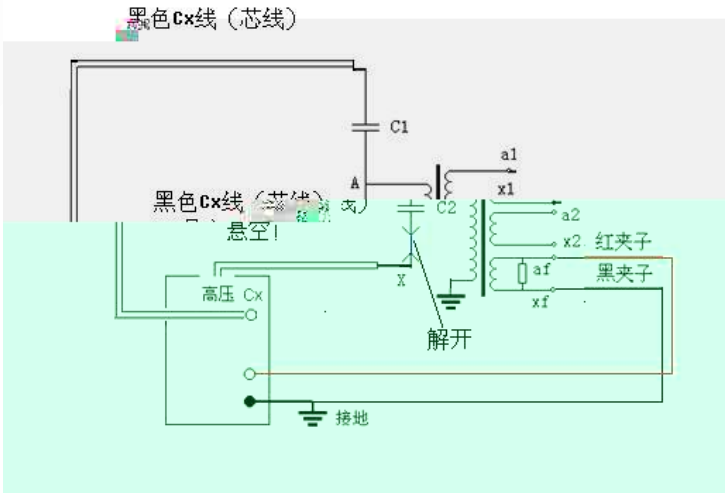
黑色Cx线（芯线）
C1
A
a1
x1
C2
a2
x2
红夹子
af
黑夹子
xf
悬空!
X
高压 Cx
解开
接地

C1 C2

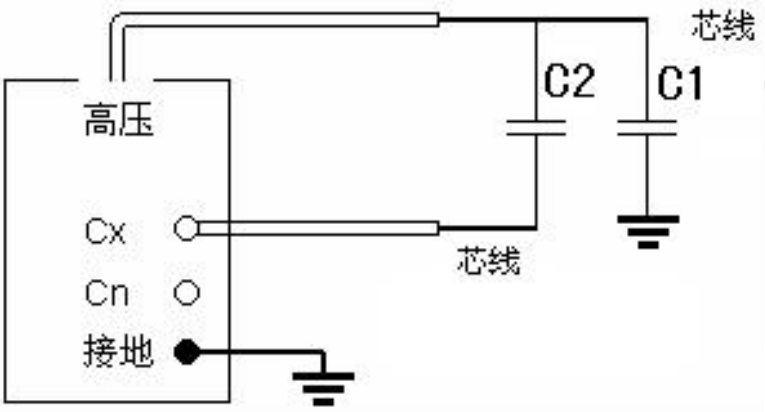
芯线
C2
C1
高压
Cx
芯线
Cn
接地

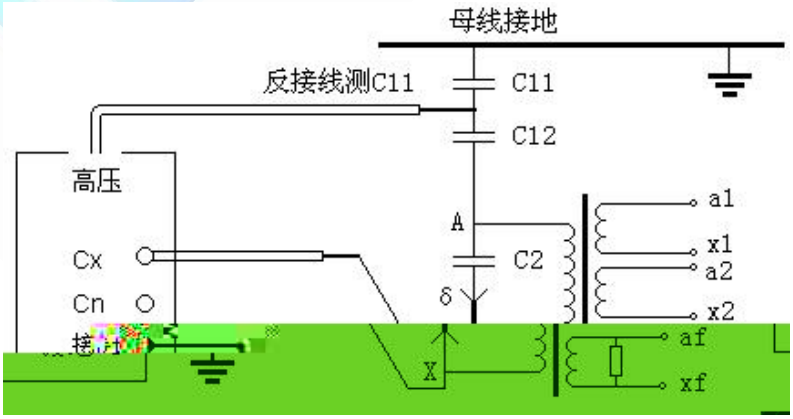
母线接地
反接线测C11
C11
C12
高压
A
a1
x1
a2
Cx
C2
Cn
δ
x2
af
X
xf

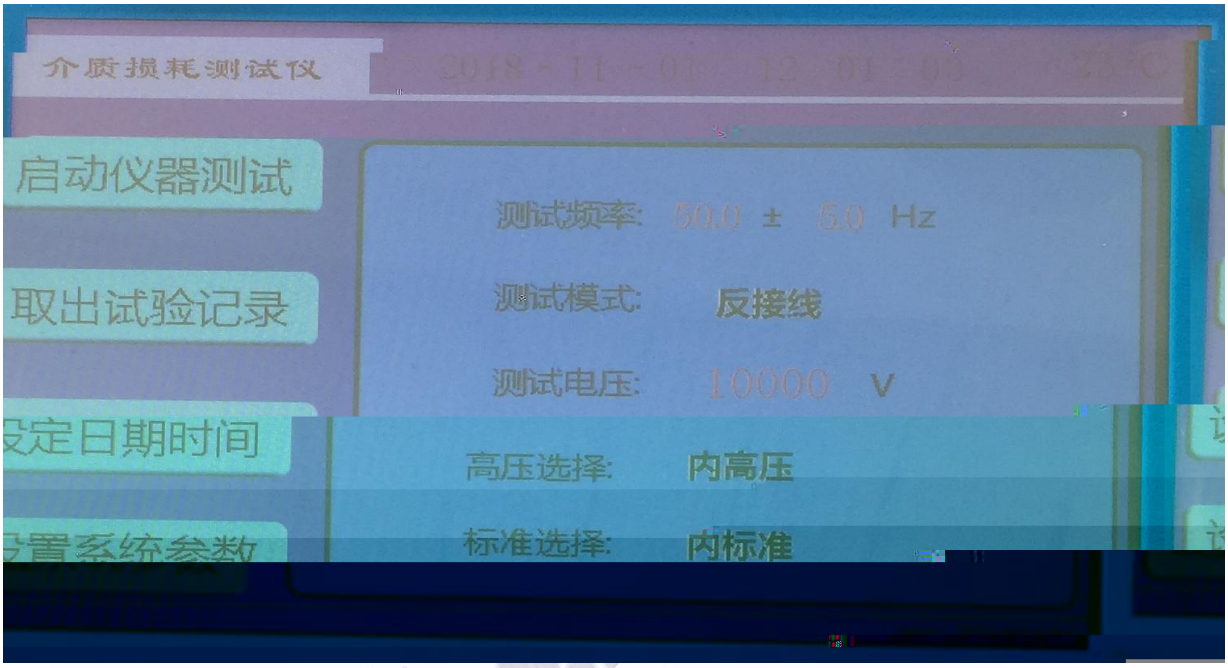
介质损耗测试仪
2018 - 11 - 01 12 : 01 : 05
启动仪器测试
取出试验记录
设定日期时间
设置系统参数
测试频率: 50.0 ± 5.0 Hz
测试模式: 反接线
测试电压: 10000 V
高压选择: 内高压
标准选择: 内标准

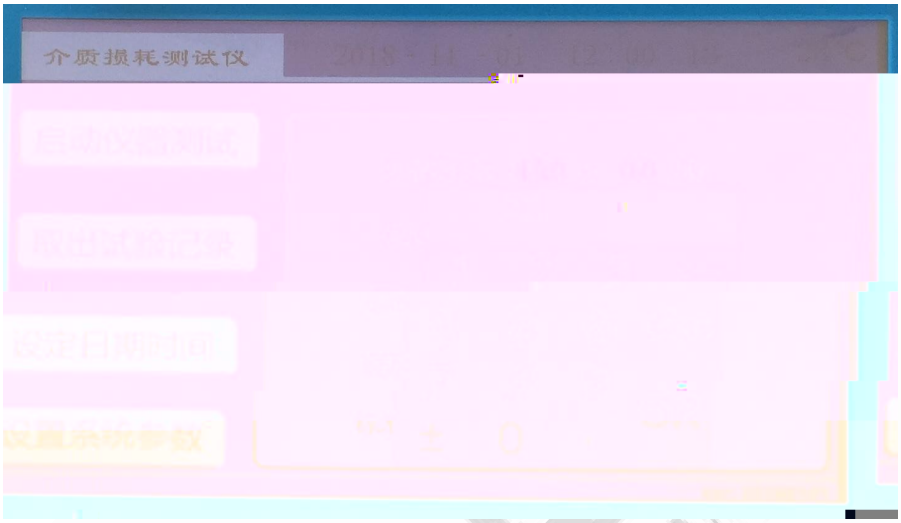
介质损耗测试仪

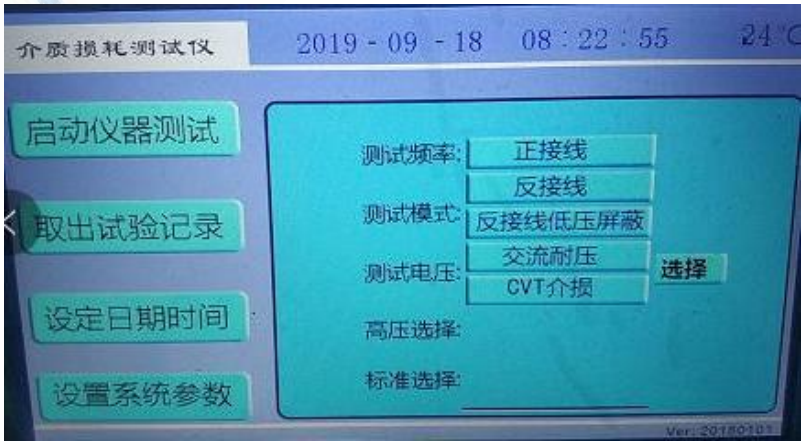
介质损耗测试仪
2019 - 09 - 18 08 : 22 : 55 24 °C
启动仪器测试
取出试验记录
设定日期时间
设置系统参数
测试频率:
正接线
反接线
测试模式:
反接线低压屏蔽
测试电压:
交流耐压
CVT介损
选择
高压选择:
标准选择:

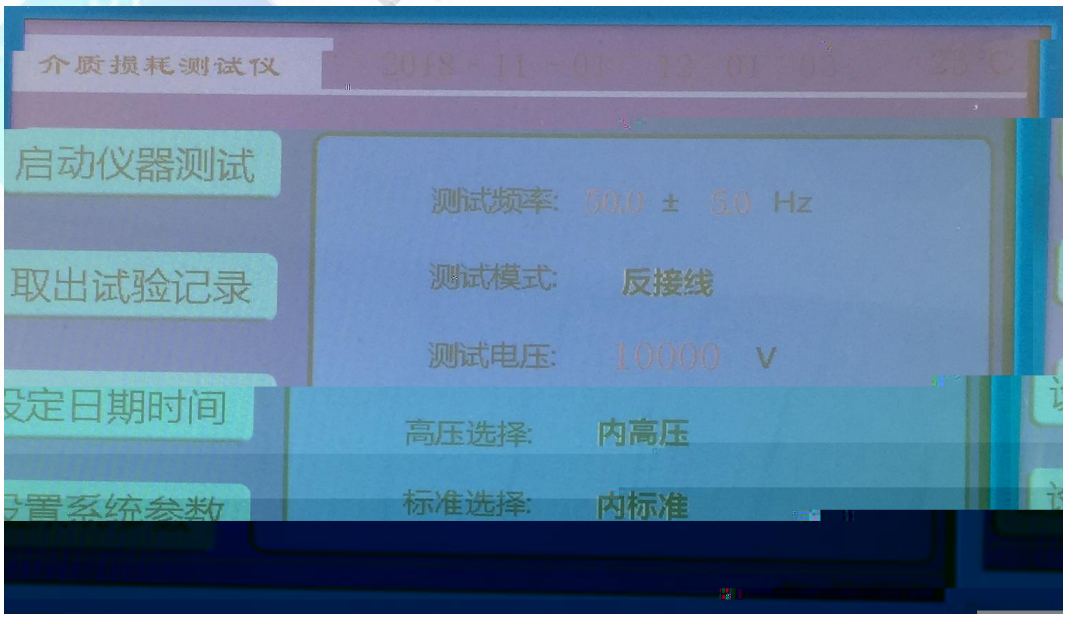
介质损耗测试仪
2018 - 11 - 01 12 : 01 : 03
启动仪器测试
取出试验记录
设定日期时间
设置系统参数
测试频率: 50.0 ± 5.0 Hz
测试模式: 反接线
测试电压: 10000 V
高压选择: 内高压
标准选择: 内标准

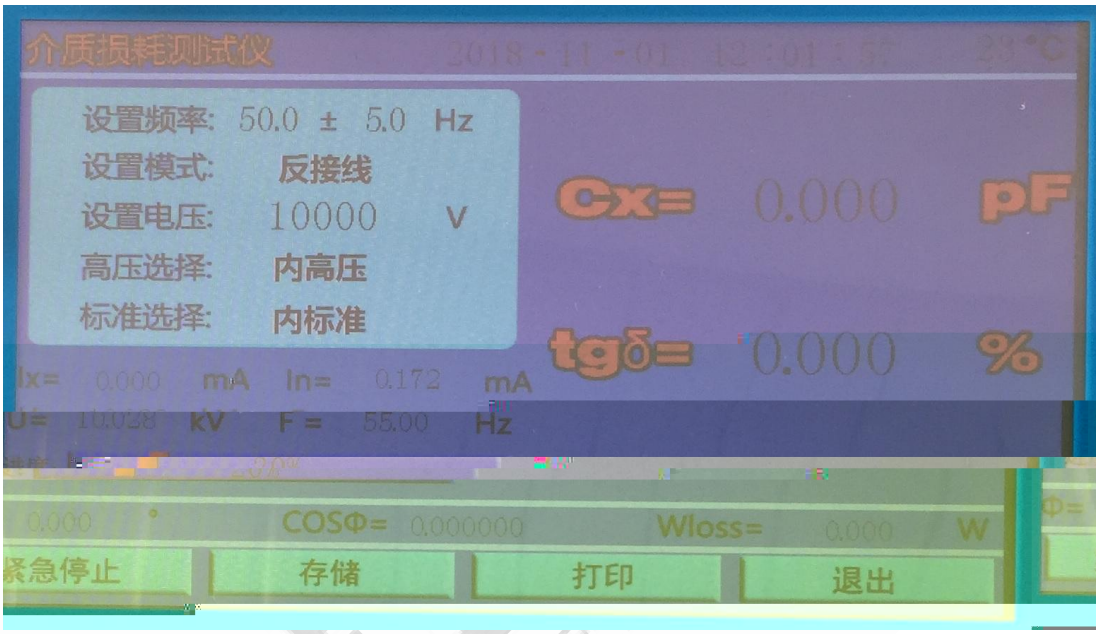
介质损耗测试仪
设置频率: 50.0 ± 5.0 Hz
设置模式: 反接线
设置电压: 10000 V
高压选择: 内高压
标准选择: 内标准
Cx= 0.000 pF
tgδ= 0.000 %
Ix= 0.000 mA In= 0.172 mA
U= 10.028 kV F = 55.00 Hz
COSΦ= 0.000000 Wloss= 0.000 W
紧急停止
存储
打印
退出

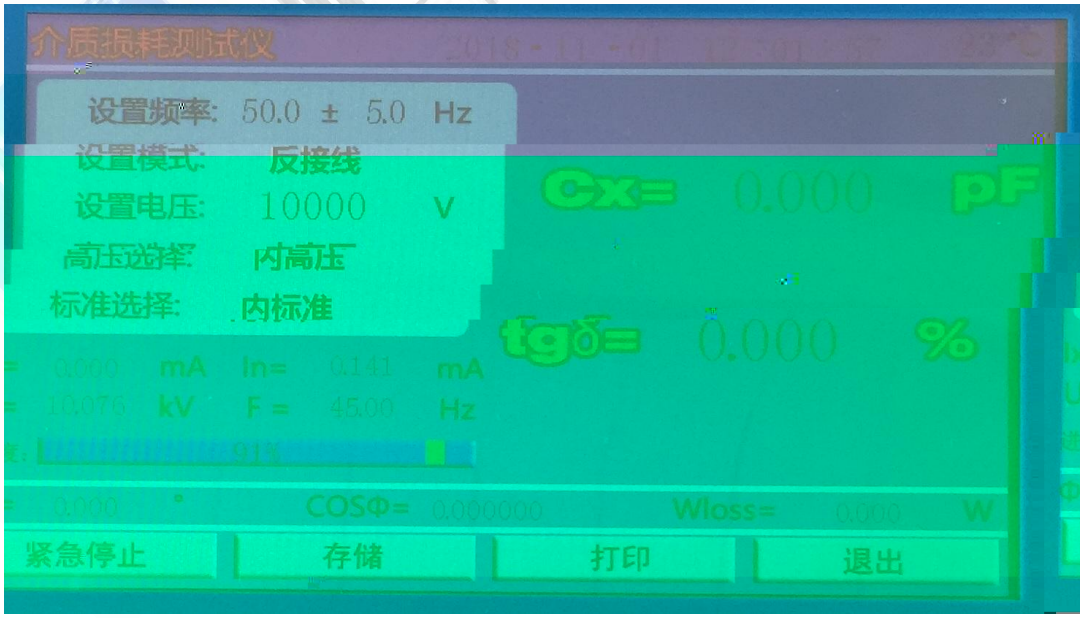
介质损耗测试仪
设置频率: 50.0 ± 5.0 Hz
设置模式: 反接线
设置电压: 10000 V
高压选择: 内高压
标准选择: 内标准
Cx= 0.000 pF
tgδ= 0.000 %
mA In= 0.141 mA
kV F = 45.00 Hz
COSΦ= 0.000000 Wloss= 0.000 W
紧急停止
存储
打印
退出

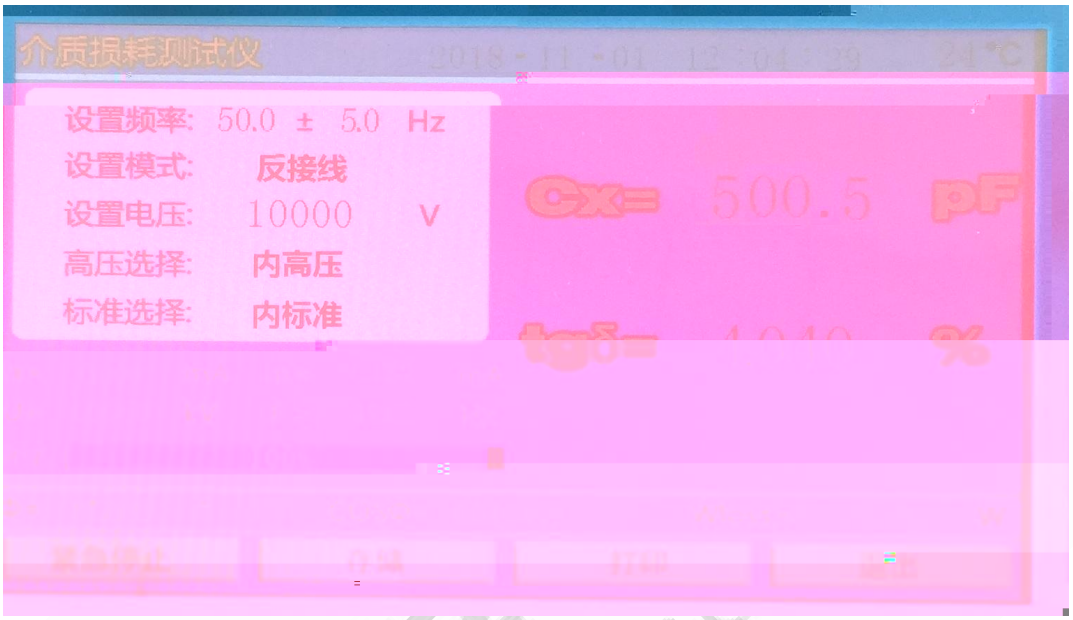
介质损耗测试仪
设置频率: 50.0 ± 5.0 Hz
设置模式: 反接线
设置电压: 10000 V
高压选择: 内高压
标准选择: 内标准
Cx= 500.5 pF

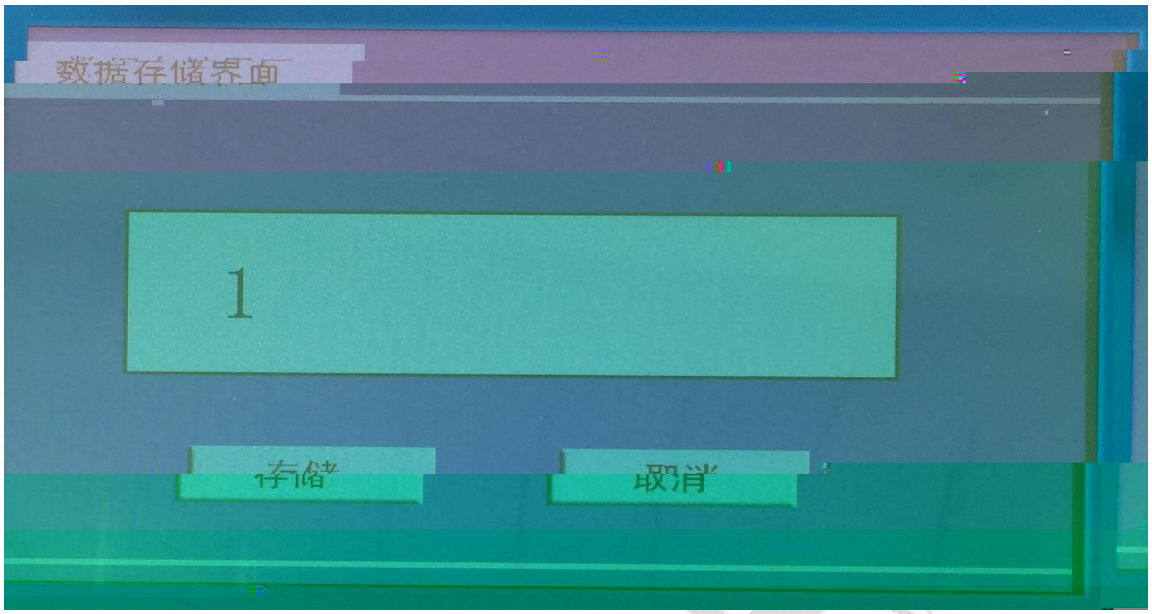
数据存储界面
1
存储
取消

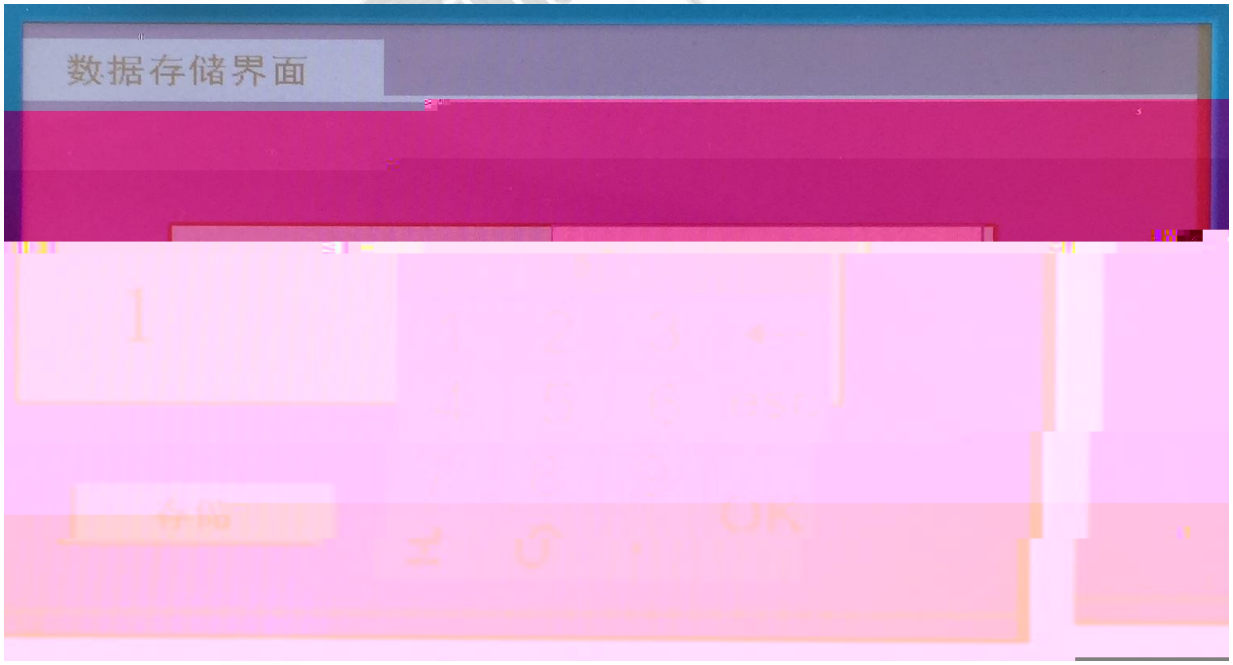
数据存储界面
1

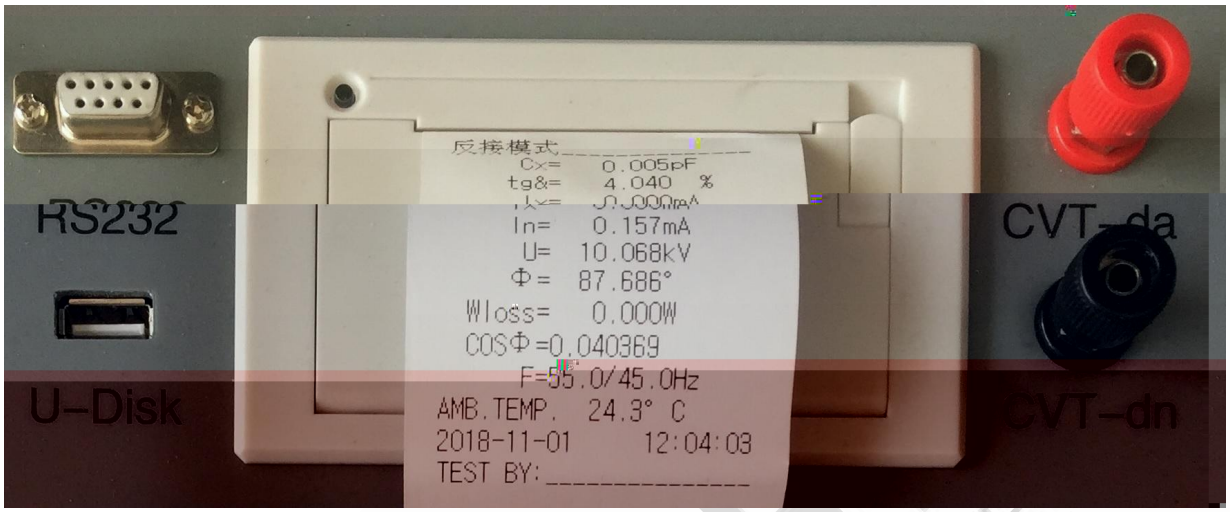
RS232
U-Disk
CVT-da
CVT-dn
反接模式
Cx= 0.005pF
tg&= 4.040 %
In= 0.157mA
U= 10.068kV
Φ= 87.686°
Wloss= 0.000W
COSΦ=0.040369
F=55.0/45.0Hz
AMB.TEMP. 24.3° C
2018-11-01 12:04:03
TEST BY:

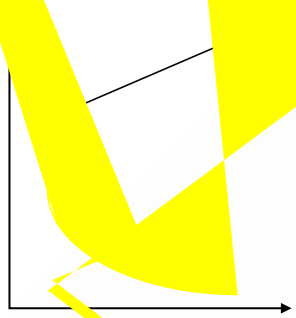

赫兹电力
HERTZ POWER